

Samenvatting van onderzoek

Prestatietoets

Rapportnummer: TNO 2019 R10139_1

Bakemastraat 97K

2628 ZS Delft

Postbus 49

2600 AA Delft

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL

T 088 866 30 90

*Het kwaliteitssysteem van
TNO is gecertificeerd
overeenkomstig ISO 9001.*

HiKOKI haakse slijper G13SB3 met HiKOKI afzuigkap 125 mm en HiKOKI stofzuiger RP250YDM

Opdrachtgever:

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.
Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO.

Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst.

Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

TNO richt zich de laatste jaren intensief op innovaties van gereedschappen, processen en werkplekinrichtingen in de industriële werkomgeving. De belangrijkste doelstelling is het realiseren van stofarme productieprocessen- en middelen. Naast de bouwnijverheid zijn ook de metaalindustrie, de vliegtuigindustrie en de houtindustrie speerpunten voor product-/procesontwikkeling. In deze trajecten wordt samengewerkt met werkgeversorganisaties, vakbonden, overheid, werkgevers, werknemers en fabrikanten/producenten. TNO heeft een instrument ontwikkeld waarmee een proces/gereedschap wordt beoordeeld op functionaliteit in de praktijk. De bedoelde TNO Prestatietoets beschrijft innovatieve productieprocessen en productiemiddelen. Bij het gebruik van deze processen/gereedschappen zullen de relevante publieke/private grenswaarden van schadelijke stoffen (zoals kwartsstof, houtstof (hardhout), zeswaardig chroom en andere) in de dagelijkse praktijk in de ademzone van de werknemers niet worden overschreden.

De Inspectie SZW heeft deze TNO Prestatietoets expliciet in de “Basisinspectiemodule Kwartsstof” opgenomen. Citaat: “Indien u besluit om de werkzaamheden uit te voeren met de maatregelen zoals staan aangegeven in een TNO Prestatietoets zoals vermeld op de website van TNO (stofvrijwerken.tno.nl) beschouw ik de blootstelling als doeltreffend beheerst”.

Dit betekent voor de werkgevers dat zij éénduidig kunnen communiceren met de inspecteurs van de Inspectie SZW en er geen aanvullende blootstellingsmetingen hoeven te worden overlegd. De werkgevers en werknemers krijgen hiermee een objectief beoordelingsinstrument in handen voor een juiste afweging bij een komende investering. Ook innovatieve producenten/leveranciers van productieprocessen- en middelen (gereedschappen) kunnen zich kwalitatief onderscheiden.

Toetsingscriteria

De blootstelling aan schadelijke stoffen in de ademzone van de werknemer op de werkplek wordt beoordeeld. De volgende norm wordt toegepast:

- blootstelling aan betreffende stof: publieke/private Grenswaarde Stoffen op de Werkplek (GSW) (zie website <http://www.ser.nl/nl/taken/adviserende/grenswaarden.aspx>).

Projectomschrijving TNO Prestatietoets

TNO heeft onderzoek verricht naar de emissie van respirabel kwarts tijdens slijpwerkzaamheden in kalkzandsteen met een HiKOKI haakse slijper G13SB3 met HiKOKI afzuigkap 125 mm in combinatie met een HiKOKI stofzuiger RP250YDM.

Specificaties HiKOKI gereedschap systeem

Het geteste systeem bestaat uit een HiKOKI haakse slijper G13SB3 (of gelijkwaardig*) aangesloten op een HiKOKI afzuigkap 125 mm in combinatie met een HiKOKI stofzuiger RP250YDM (of gelijkwaardig**) zonder stofzak en een 3,5 meter afzuigslang met een diameter van 38 mm. In Figuur 1 is het complete systeem afgebeeld.

* Haakse slijpers worden als gelijkwaardig beschouwd wanneer de stofproductie lager dan of gelijk is aan het geteste type. Het opgenomen vermogen en het toerental zijn hiervoor maatgevend.

** Stofzuigers worden als gelijkwaardig beschouwd met gelijkwaardige tot hoogwaardiger specificaties t.o.v. het geteste type. De capaciteit, stofopvang, filterreiniging en recirculatie zijn hiervoor maatgevend.



*HiKOKI haakse slijper G13SB3
met HiKOKI afzuigkap 125 mm*



HiKOKI stofzuiger RP250YDM

Figuur 1. Het complete gereedschapssysteem

In Tabel 1 worden de technische gegevens van de HiKOKI haakse slijper (of gelijkwaardig) vermeld. In Tabel 2 worden de technische gegevens van het stofzuigersysteem (of gelijkwaardig) vermeld.

Tabel 1. Technische specificaties van HiKOKI haakse slijpers die in combinatie met HiKOKI afzuigkap 125 mm en de HiKOKI stofzuiger RP250YDM kunnen worden gebruikt.

Kenmerken	G13SB3	G13SE2	G13SN	G13SQ
Opgenomen vermogen [W]	1.300	1.200	840	840
Spanning [V]	230	230	230	230
Toerental [min^{-1}]	11.000	11.000	10.000	11.000
Netto gewicht [kg]	1,9	1,9	1,6	1,6

Kenmerken	G13SR3	G13SS	G13V	G13VA
Opgenomen vermogen [W]	730	580	1.110	1.500
Spanning [V]	230	230	230	230
Toerental [min^{-1}]	10.000	10.000	2.800 - 10.000	2.800 - 10.000
Netto gewicht [kg]	1,4	1,4	1,7	2

Kenmerken	G13YC2	G13YD	G13YF	G23MRU
Opgenomen vermogen [W]	1.500	1.110	1.500	2.500
Spanning [V]	230	230	230	230
Toerental [min ⁻¹]	10.500	10.000	10.500	6.600
Netto gewicht [kg]	2	1,7	2	5,5

Kenmerken	G23SC3	G23SCY	G23SEY	G23SR
Opgenomen vermogen [W]	2.300	2.400	2.600	2.000
Spanning [V]	230	230	230	230
Toerental [min ⁻¹]	6.600	6.600	6.600	6.600
Netto gewicht [kg]	5	5,1	5,3	4,3

Kenmerken	G23SRU	G23SS	G23SW	G23SWU
Opgenomen vermogen [W]	2.000	1.900	2.200	2.200
Spanning [V]	230	230	230	230
Toerental [min ⁻¹]	6.600	6.600	6.600	6.600
Netto gewicht [kg]	4,3	4,3	4,4	5,6

Kenmerken	G23UBY	G13STA(S)	G13SR4(S)	G13SN(S)
Opgenomen vermogen [W]	2.600	600	730	840
Spanning [V]	230	230	230	230
Toerental [min ⁻¹]	6.600	11.500	10.000	10.000
Netto gewicht [kg]	5,3	1,8	1,8	1,6

Kenmerken	G13SW(S)	G13SB3(S)	G13SE2(S)
Opgenomen vermogen [W]	1200	1.300	1200
Spanning [V]	230	230	230
Toerental [min ⁻¹]	12.000	11.000	11.000
Netto gewicht [kg]	1,8	1,9	1,9

Kenmerken	G13SN2(S)	G13SQ2(S)
Opgenomen vermogen [W]	900	900
Spanning [V]	230	230
Toerental [min ⁻¹]	10.500	10.500
Netto gewicht [kg]	2,0	2,0

Tabel 2. Technische specificaties HiKOKI stofzuigers

Kenmerken	RP250YDM	RP350YDM	RP500YDM
Filterklasse	M	M	M
Filteroppervlakte [cm ²]	8600	8600	8600
Opgenomen vermogen [W]	1.400	1.400	1.400
Maximale volumestroom ¹ [m ³ /uur]	151	151	151
Maximale onderdruk ² [mbar]	220	220	220
Reservoirvolume [l]	20	25	45
Afmetingen (H x D) [mm]	430 x 490 x 390	550 x 550 x 400	595 x 960 x 465
Gewicht [kg]	12,7	15,7	18

¹ aan de ventilator

² aan het slangeinde

TNO Prestatietoets

De belangrijkste specifieke testomstandigheden zijn vermeld in Tabel 3.

Tabel 3. Testomstandigheden "Worst Case"

Materiaal: kalkzandsteen	Snelheid verspaning: 72 m/s
Percentage respirabel kwarts in kalkzandsteen: 25%	Filterrendement: 99,9% (M)
Bronsterkte: 60 meter slijpen in 60 minuten (480 strekkende meter per 8-urige werkdag)	Reinigingssysteem stofzuiger: semi-automatisch (trilling)
Productie: 100% inschakeltijd	Compartimentering afzuigsysteem: "gesloten"
Blootstellingtijd werknemer: 8-urige werkdag	Stofopvang in container "open". Stoffilters "open".
Verspreidingsrichting stof: diverse richtingen	Lengte afzuigslang: 3,5 meter Diameter afzuigslang: 38 mm
Afzuigcapaciteit: 130 m ³ /uur (begin meting) tot 110 m ³ /uur (einde meting)	

Testresultaten

Rapportnummer:

TNO 2019 R10139_1

Bladnummer: 5 van 7


Paraaf:



Een samenvatting van de testresultaten is weergegeven in Tabel 4 en Figuur 2.

Tabel 4. Samenvatting van de meetgegevens (kalkzandsteen)

Situatie	Concentratie respirabel kwartsstof in mg/m ³
Grenswaarde GSW TGG-8u	0,075
100% inschakeltijd	0,140
“Zwaar gebruik”	0,070
“Licht gebruik”	0,018
Buitenlucht	-
Praktijk	-

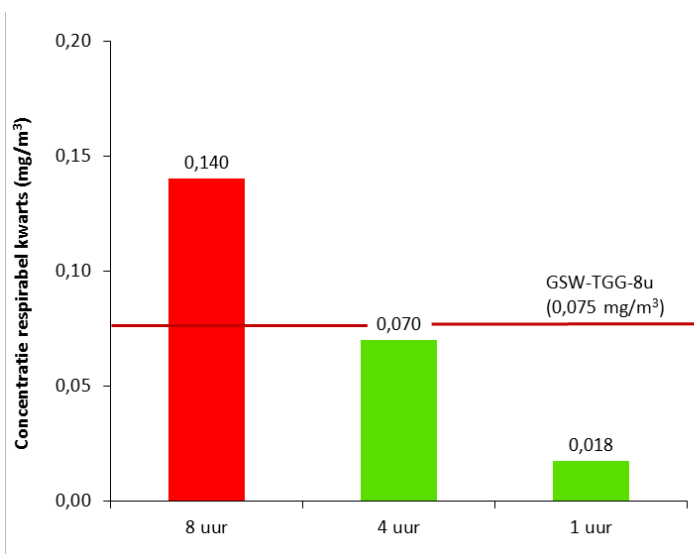

Figuur 2. Toetsing blootstelling
respirabel kwarts aan grenswaarde

Conclusie

TNO heeft de blootstelling aan respirabel kwarts gemeten bij het gebruik van HiKOKI haakse slijper G13SB3 aangesloten op een HiKOKI afzuigkap 125 mm, in combinatie met een HiKOKI stofzuiger RP250YDM zonder stofzak en 3,5 meter, 38 mm diameter afzuigslang.

Bij een inschakeltijd van 100% (8 uur gebruik per 8-urige werkdag) bedraagt de blootstelling bij slijpen in kalkzandsteen gemiddeld 0,140 mg/m³. Deze waarde ligt boven de wettelijke grenswaarde voor respirabel kwarts van 0,075 mg/m³ (GSW TGG-8u) en daarmee voldoet het gereedschapssysteem niet aan de geldende norm voor blootstelling aan respirabel kwarts voor 100% inschakeltijd.

TNO definieert naast “100% inschakeltijd” ook de volgende praktijkreferenties:

- zwaar gebruik: 4 uur slijpen per 8-urige werkdag
- licht gebruik: 1 uur slijpen per 8-urige werkdag

Voor zwaar gebruik wordt voldaan aan de eisen voor een stofvrije werkplek. Ook voor licht gebruik wordt voldaan aan de eisen voor een stofvrije werkplek.

De “meetonnauwkeurigheid” bij de blootstellingstesten is circa 15 % (5% analyse; 5 % monsterneming en 5 % reproduceerbaarheid gebruiker). Verwezen wordt naar het meetprotocol van TNO (zie website stofvrijwerken.tno.nl)

TNO hanteert een massafractie van 15% voor respirabel kwarts in beton. Voor kalkzandsteen wordt een massafractie van 25% gehanteerd. Dit betekent dat er met het geteste systeem korter mag worden geslepen in kalkzandsteen in vergelijking met beton.


In de onderstaande labels zijn de prestaties van het totale systeem weergegeven. In het ronde label is de verantwoorde inschakeltijd in uren per 8-urige werkdag van de haakse slijper met afzuigstelsysteem aangegeven. In het rechthoekige label zijn de verschillende praktijksituaties nader gespecificeerd. Groen geeft een gebruik aan onder de betreffende grenswaarde gedurende een 8-urige werkdag.

Label bij slijpen in kalkzandsteen

Referentie: 100% inschakeltijd



Geen maatregelen
100% inschakeltijd (8 uur slijpen/ 8u)
Zwaar gebruik (4 uur slijpen/ 8u*)
Licht gebruik (1 uur slijpen/ 8u*)

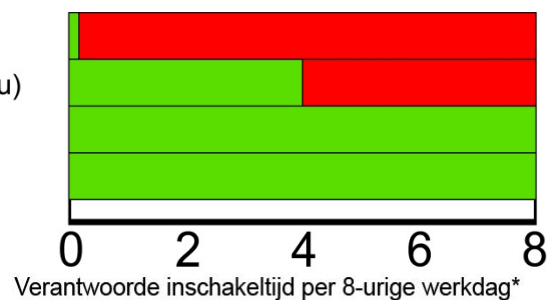


* Bij evenredige inschakelduur over een 8-urige werkdag

Label bij slijpen in beton

Referentie: 100% inschakeltijd








Geen maatregelen
100% inschakeltijd (8 uur slijpen/ 8u)
Zwaar gebruik (4 uur slijpen/ 8u*)
Licht gebruik (1 uur slijpen/ 8u*)

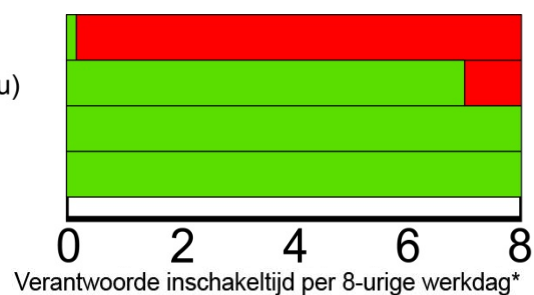

* Bij evenredige inschakelduur over een 8-urige werkdag

Stofzuiger met 3,5 meter afzugslang (diameter 38 mm) zonder stofzak

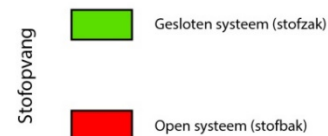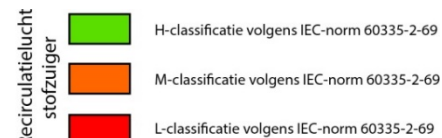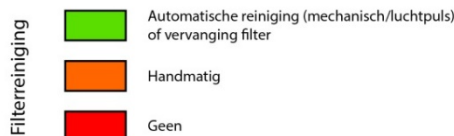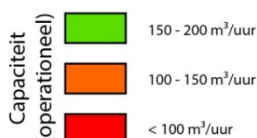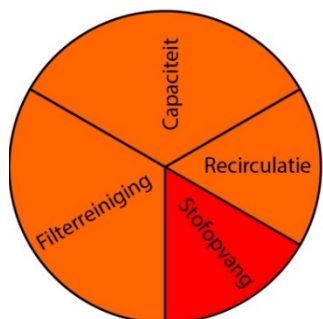

N.B. In deze test wordt geen uitspraak gedaan over het langdurig gebruik van stofzuigers.